BIOS 更新教程

请根据以下步骤更新固件：

1 下载最新版本的 BIOS 固件，可以登入 downloadcenter.intel.com 搜索对应产品名称下载。

2 准备一个 FAT32 格式的 U 盘。

3 将下载完成固件解压，并将其中所有的文件粘贴至 U 盘根目录。

4 服务器运行后请按 F6 进入启动选项。如下图：

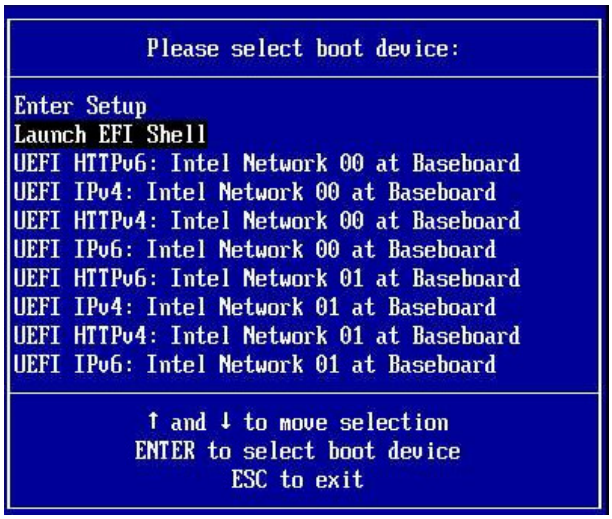

5 进入启动选项后，将 U 盘插入至服务器的 USB 接口，点击“Internal EFI Shell”，按任意按键开始更新。如果在步骤 4 中没有将文件复制到根目录，请手动进入固件的文件夹选择“Startup.nsh”如下图:

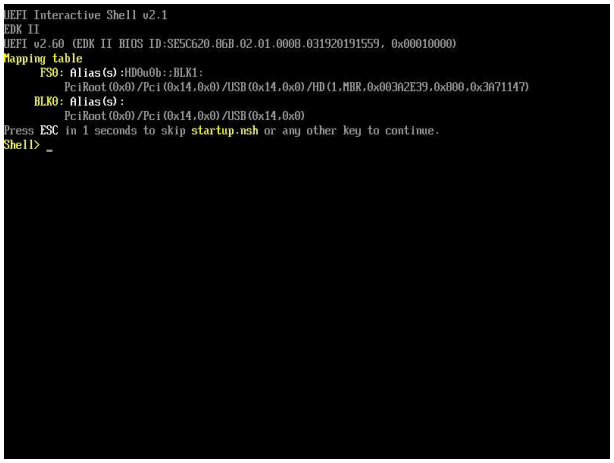

输入 FS0：\选择 U 盘后，输入 CD 进入固件的文件夹，如下图：

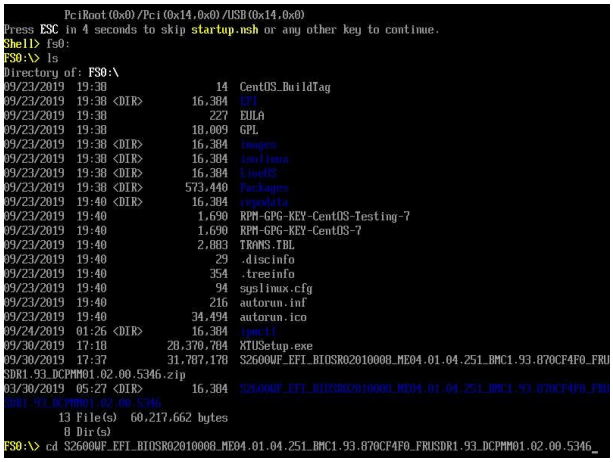

输入“startup.nsh”开始固件更新。

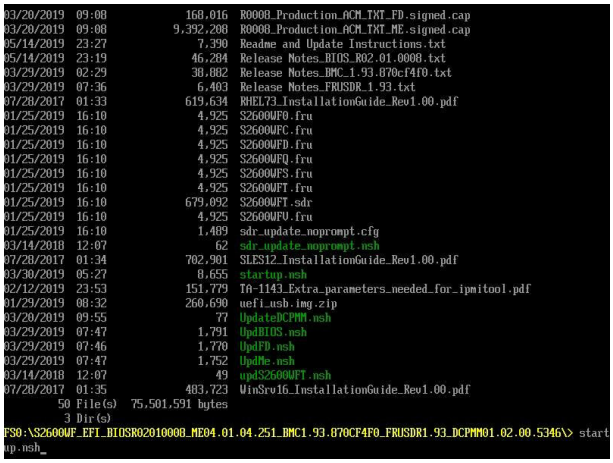

按 q 退出更新，按任意键开始更新。

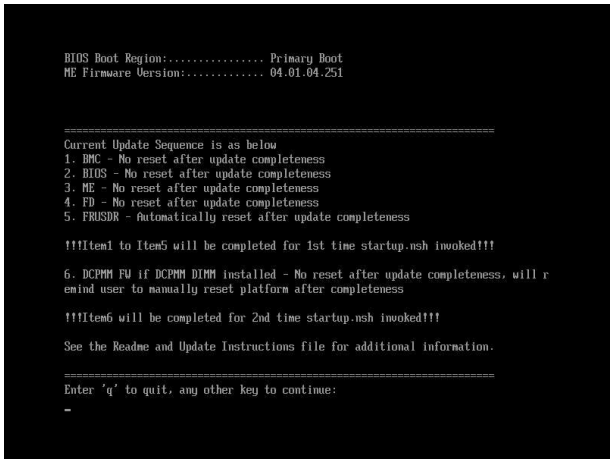

如下图：正在更新

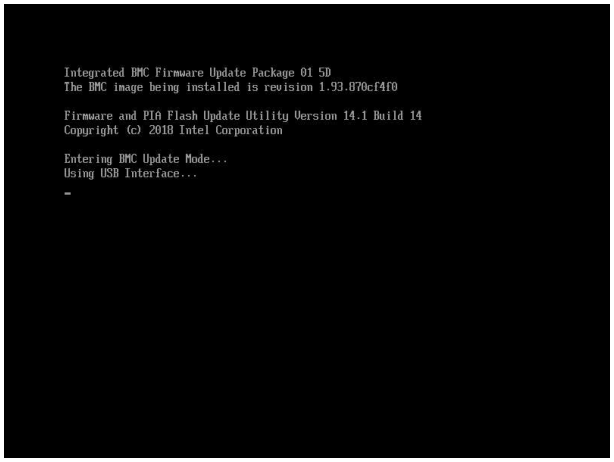

7 在固件更新过程中，系统将提示您选择以下列表中的选项，按 3 更新 SDR 和 FRU

1、Update only the SDR

2、Update only the FRU

3、Update only the SDR and FRU

4、Modify the Asset Tag

5、Exit FRU/SDR Update

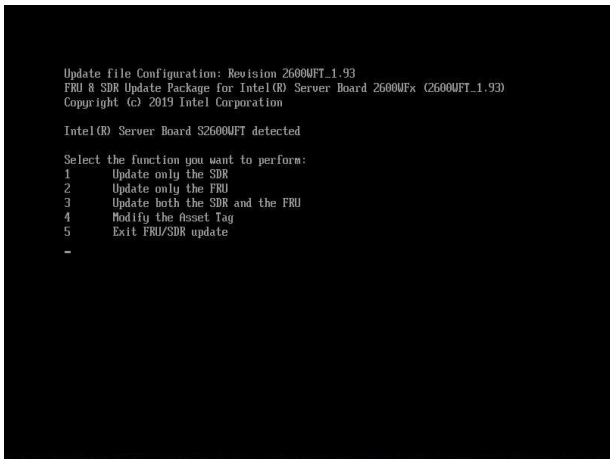

6 点击第三选项，之后系统会提示您提供有关机箱的信息。提供机箱信息是可选的，一般没有特殊需求无需选择，按 N 即可。

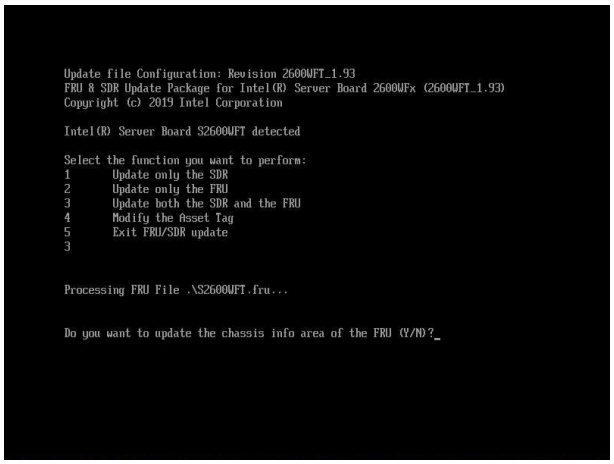

选择“N”以后开始更新

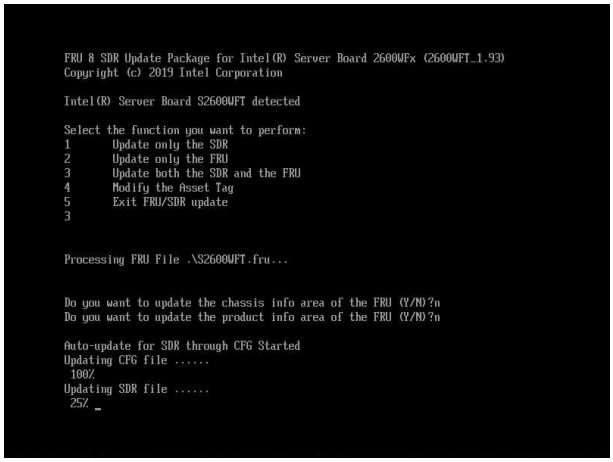

9 固件更新完成后，拔出 U 盘并重启服务器。服务器将在此页面停顿一段时间，请耐心等待。

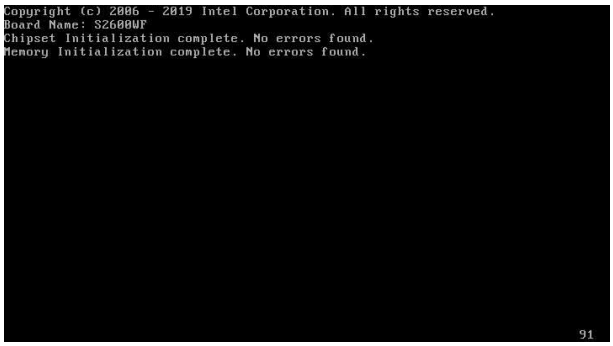

10 重启后可以进入 BIOS 来确认新的固件版本。