



Intel Unite[®] 解决方案

版本 4.0

快速入门指南

修订版 1.1



法律声明和版权

此处提供的所有信息可随时改变而毋需通知。如欲获得英特尔最新的产品规格和发展蓝图，请联系您的英特尔代表。

英特尔技术特性和优势取决于系统配置，并可能需要支持的硬件、软件或服务激活。性能会因系统配置的不同而有所差异。没有任何计算机系统能保证绝对安全。请咨询您的系统制造商或零售商，也可登录 intel.com 获取更多信息。

您不得使用或方便他人使用本文档对此处描述的相关英特尔产品作任何侵权或其他法律分析。您同意就此后起草的任何专利权利（包括此处披露的主题）授予英特尔非排他性的免版税许可。

本文档未（明示、暗示、以禁止反言或以其他方式）授予任何知识产权许可。

所述产品可能包含设计缺陷或错误（即勘误表），这可能会使产品与已发布的技术规格有所偏差。英特尔提供最新确定的勘误表备案。

英特尔不承诺任何明示或默示的担保，包括但不限于对适销性、特定用途适用性和非侵害性的默示担保，以及由履约习惯、交易习惯和贸易惯例引起的任何担保。

英特尔并不控制或审核本文档引用的第三方基准数据或网站。您应访问引用的网站，确认参考资料准确无误。

英特尔、英特尔标志和 Intel Unite 是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家（地区）的商标。

*文中涉及的其他名称和商标属于各自所有者的资产。

© 2018 英特尔公司。保留所有权利。

目录

1	简介	5
2	连接	6
3	演示	7
3.1	演示屏幕	8
3.2	演示应用程序	10
4	查看	11
5	批注	12
6	文件共享	13
7	接收文件	14
8	锁定会议	15
9	断开用户	16

图目录

图 2.1	显示中枢屏幕	6
图 2.2	Intel Unite® 应用程序图标	6
图 2.3	客户端 PIN 输入屏幕	6
图 2.4	客户端已连接屏幕	6
图 3.1	客户端已连接屏幕	7
图 3.2	客户端演示屏幕	7
图 3.1.1	客户端已连接屏幕	8
图 3.1.2	客户端演示屏幕选项	8
图 3.1.3	客户端演示屏幕	8
图 3.1.4	演示控制栏	9
图 3.2.1	客户端已连接屏幕	10
图 3.2.2	客户端演示应用程序选项	10
图 3.2.3	客户端演示应用程序屏幕	10
图 4.1	客户端已连接屏幕	11
图 4.2	客户端观看 - 演示屏幕	11



图 5.1 客户端演示屏幕	12
图 5.2 打开了批注控制面板的客户端演示屏幕	12
图 6.1 客户端已连接屏幕.....	13
图 6.2 客户端文件共享屏幕	13
图 6.3 选择了文件的客户端文件共享屏幕	13
图 7.1 客户端已连接屏幕.....	14
图 7.2 客户端文件共享屏幕	14
图 7.3 已与我共享的屏幕.....	14
图 8.1 客户端已连接屏幕.....	15
图 8.2 客户端参与者屏幕.....	15
图 9.1 客户端已连接屏幕.....	16
图 9.2 客户端参与者屏幕.....	16
图 9.3 客户端参与者屏幕 - 用户选项	16



1 简介

本文档提供有关 Intel Unite® 客户端应用程序的一些基本功能的快速参考。


有关服务器、显示中枢和客户端设置的更多信息，请参阅《Intel Unite® 解决方案部署指南》。

有关使用显示中枢和客户端的详细信息，请参阅《Intel Unite® 解决方案用户指南》。

本文档假定显示中枢和客户端均已设置且显示中枢应用程序正在运行、客户端应用程序已安装并且客户端已向 Intel Unite® 解决方案服务器注册。

2 连接

图 2.1 显示中枢屏幕

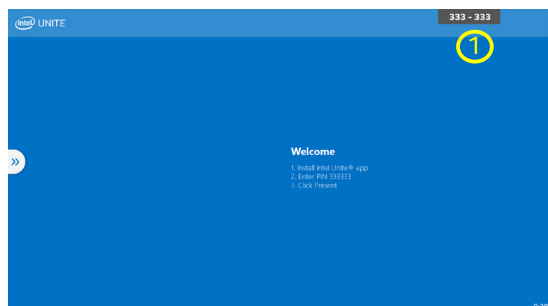

在显示中枢上

1. 记下在显示中枢屏幕上显示的 PIN 码。


图 2.2 Intel Unite® 应用程序图标



在客户端上

2. 启动 Intel Unite® 客户端应用程序。


图 2.3 客户端 PIN 输入屏幕

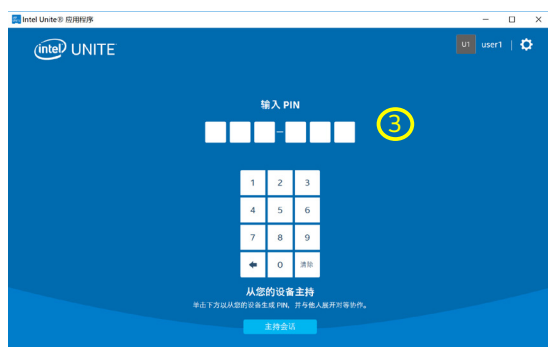

在客户端上

3. 在客户端应用程序中输入 PIN 码。

图 2.4 客户端已连接屏幕

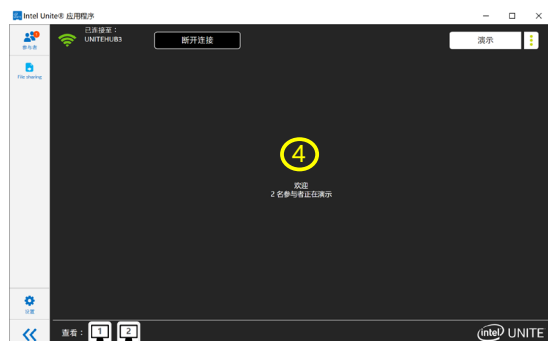

在客户端上

4. 这是客户端在连接到显示中枢之后的视图。


3 演示

图 3.1 客户端已连接屏幕



1. 连接到显示中枢。请参阅第 6 页上的“连接”。
2. 单击演示按钮。

图 3.2 客户端演示屏幕

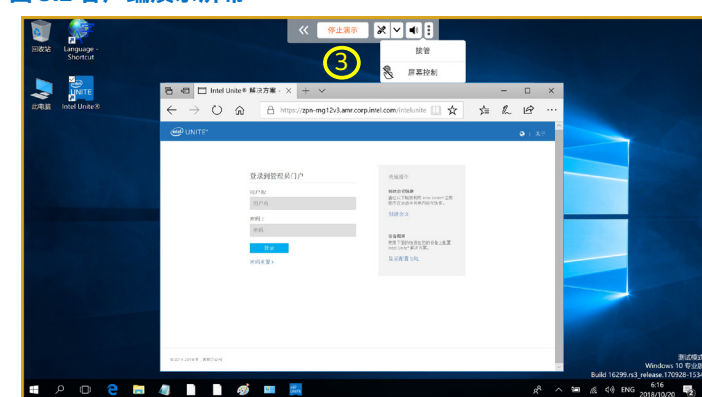

3. 客户端正在演示屏幕，如橙色边框和顶部的控制面板所示。

注：接管按钮仅在多个用户向同一个显示中枢显示屏演示时才可用。

3.1 演示屏幕

图 3.1.1 客户端已连接屏幕




1. 连接到显示中枢。有关详细信息，请参阅[连接](#)。
2. 单击**演示**按钮旁边的**更多选项**图标。

图 3.1.2 客户端演示屏幕选项




3. 选择**屏幕**。
4. 选择要显示的屏幕。
5. 选择要向其演示的显示中枢。
6. 单击**演示**按钮。

图 3.1.3 客户端演示屏幕

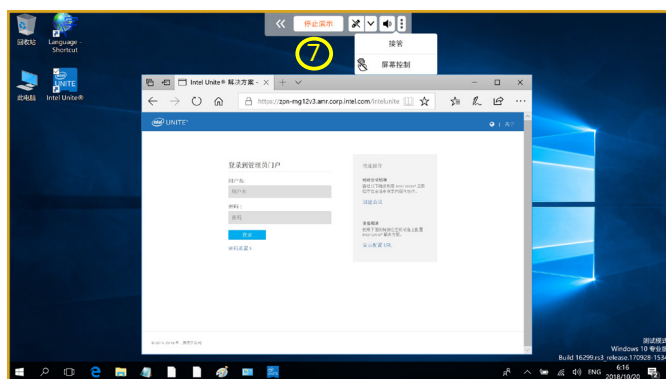

7. 客户端正在演示屏幕，如顶部的控制面板和屏幕周围的黄色边框所示。
注：接管按钮仅在多个用户向同一个显示中枢显示屏演示时才可用。

图 3.1.4 演示控制栏

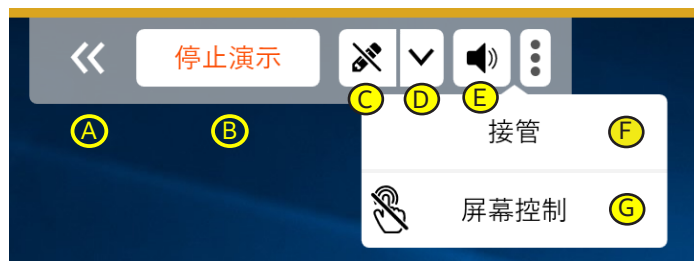

控制栏选项:

- A. 最小化面板
- B. 停止演示
- C. 启用/禁用批注
- D. 高级批注选项
- E. 在视频播放期间静音/取消静音
- F. 接管演示
- G. 启用/禁用屏幕控件

注意:

接管按钮仅在多个用户向同一个显示中枢显示屏演示时才可用。
当显示中枢显示屏具有触摸功能时，将会显示**屏幕控制**按钮。

3.2 演示应用程序

图 3.2.1 客户端已连接屏幕




1. 连接到显示中枢。有关详细信息，请参阅[连接](#)。
2. 单击**演示**按钮旁边的**更多选项**图标。

图 3.2.2 客户端演示应用程序选项



3. 选择**应用程序**。
4. 选择要显示的应用程序。
5. 单击**演示**按钮。

图 3.2.3 客户端演示应用程序屏幕

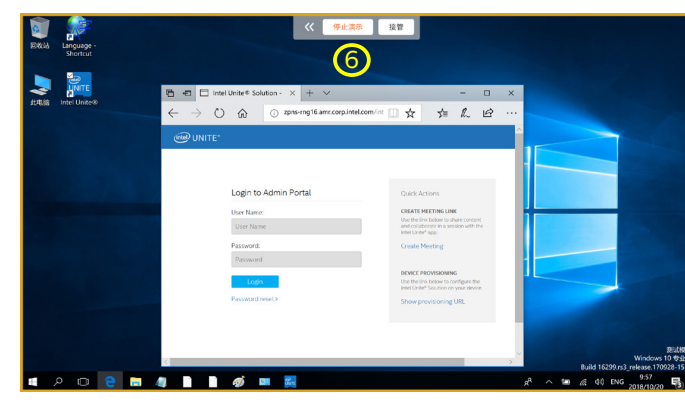


6. 客户端正在演示应用程序，如顶部的控制面板和应用程序周围的橙色边框所示。演示应用程序时，控制栏与演示屏幕时所显示的不同。

注：接管按钮仅在多个用户向同一个显示中枢显示屏演示时才可用。


4 查看

图 4.1 客户端已连接屏幕

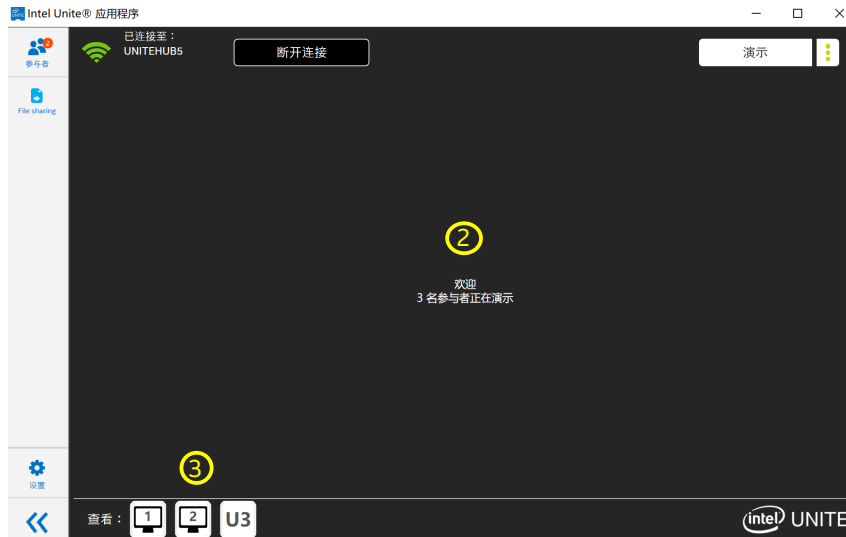

1. 连接到显示中枢。有关详细信息，请参阅[连接](#)。
2. 另一个用户开始演示。
3. 单击您想要查看其演示的用户。如果演示者正在共享屏幕或正在共享应用程序，则视图会不相同。


图 4.2 客户端观看 - 演示屏幕

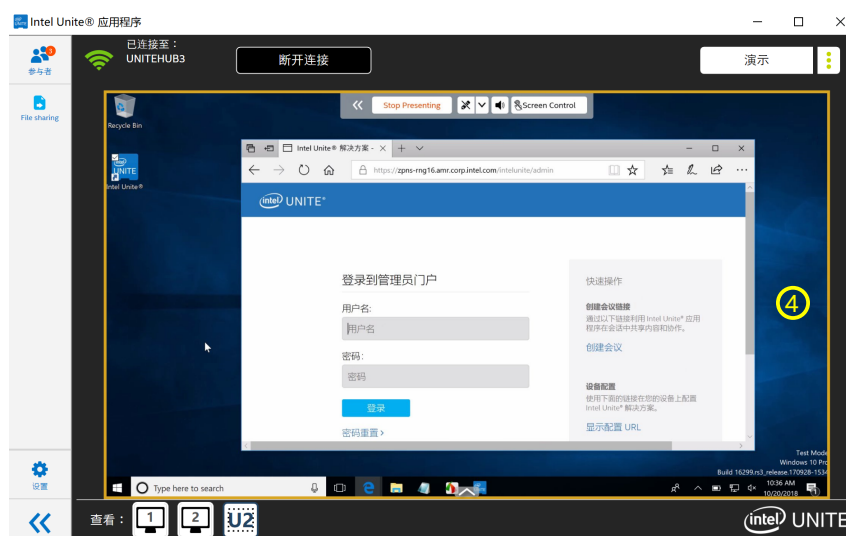

4. 图 4.2 显示了观看演示的客户端。

5 批注


图 5.1 客户端演示屏幕

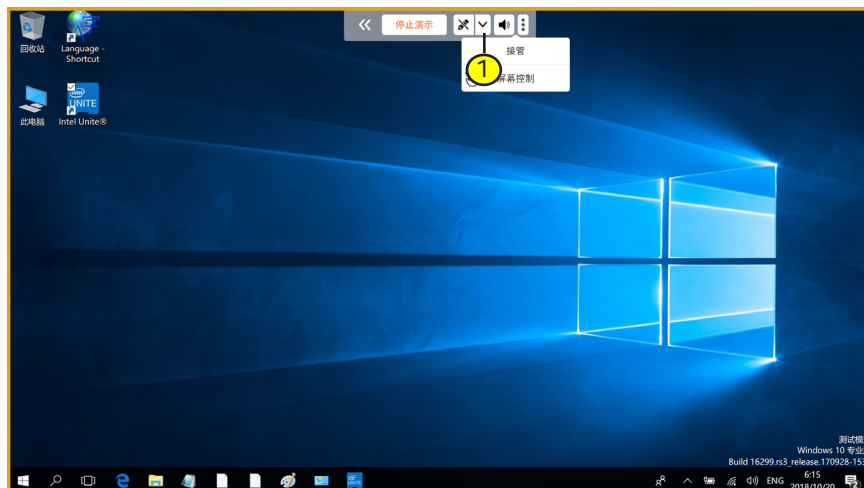

1. 在演示时，请单击铅笔图标旁边的**向下箭头**。有关详细信息，请参阅[演示屏幕](#)。演示时会显示橙色边框。

注意：
接管按钮仅在多个用户向同一个显示中枢显示屏演示时才可用。
当显示中枢显示屏具有触摸功能时，将会显示**屏幕控制**按钮。

图 5.2 打开了批注控制面板的客户端演示屏幕

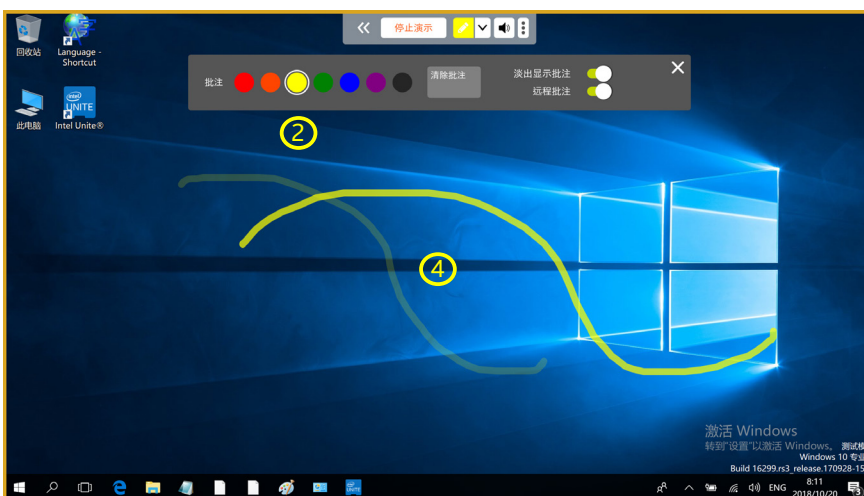

2. 选择墨水颜色。
3. 单击**铅笔**图标。该图标会改变颜色，以匹配所选墨水颜色。
4. 单击或触摸并拖动以添加批注。

注意：批注与触控型屏幕（触摸并拖动）和鼠标设备（单击并拖动）兼容。


6 文件共享

图 6.1 客户端已连接屏幕




1. 连接到显示中枢。有关详细信息，请参阅[连接](#)。
2. 单击**文件共享**图标。

图 6.2 客户端文件共享屏幕

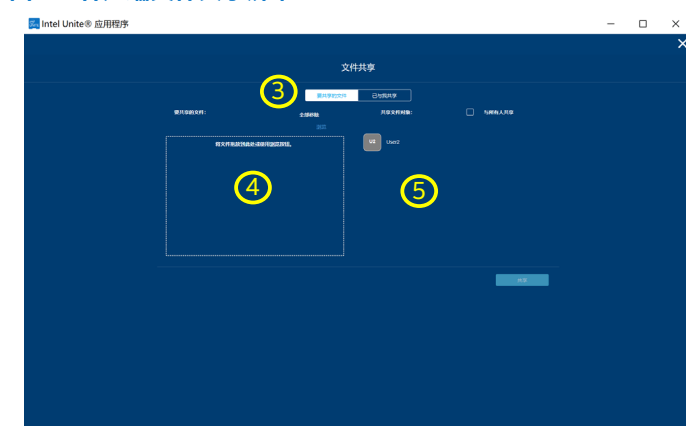

3. 选择要**共享的文件**。
4. 拖放要共享的文件。
5. 选择要与其共享文件的**用户**。

图 6.3 选择了文件的客户端文件共享屏幕

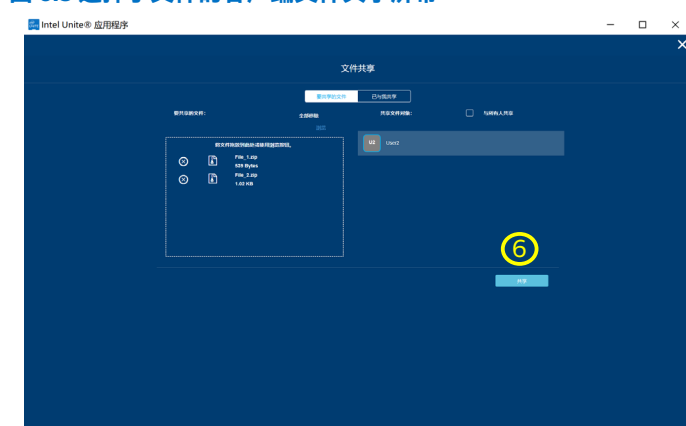

6. 单击**共享按钮**。

7 接收文件


图 7.1 客户端已连接屏幕



例如：另一用户已与此用户共享文件。


1. 单击**文件共享**图标。注意“文件共享”图标旁边内中有数字的橙色圆圈。此数字是正与用户共享的文件数。

图 7.2 客户端文件共享屏幕

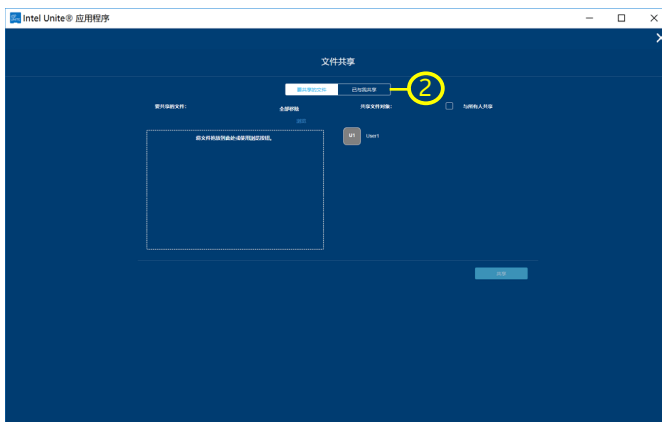

2. 选择**已与我共享**。

图 7.3 已与我共享的屏幕

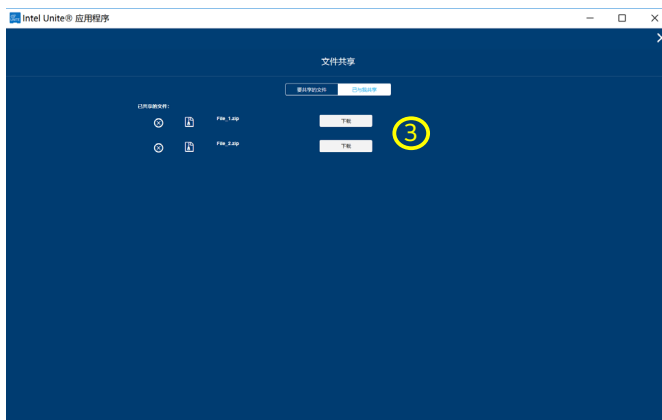

3. 单击**下载**按钮以下载文件。


8 锁定会议

图 8.1 客户端已连接屏幕



1. 连接到显示中枢。有关详细信息，请参阅[连接](#)。
2. 单击**参与者**图标。

图 8.2 客户端参与者屏幕

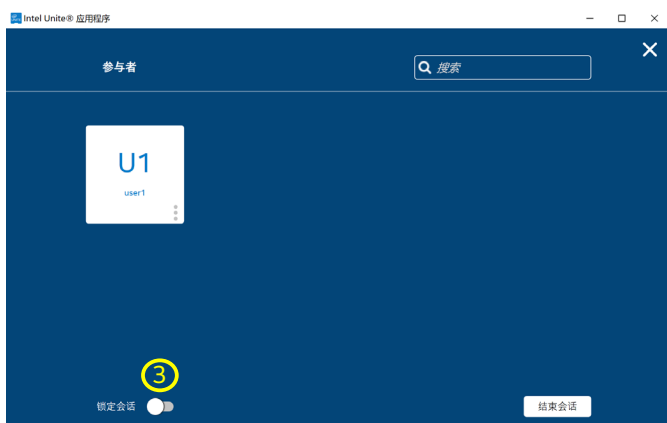

3. 单击**锁定会话**切换开关以锁定会议。锁定将由灰色变为绿色。锁定会议后，其他用户不能加入会议。


9 断开用户

图 9.1 客户端已连接屏幕



1. 连接到显示中枢。有关详细信息，请参阅[连接](#)。
2. 单击**参与者**图标。

图 9.2 客户端参与者屏幕

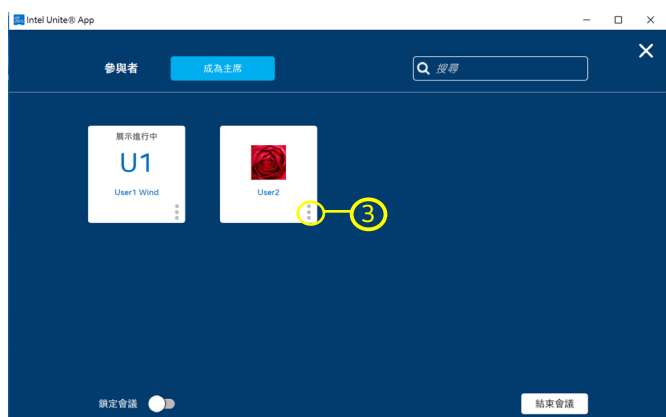

3. 单击用户右下角的**三个点**，以打开用户操作。

图 9.3 客户端参与者屏幕 - 用户选项



4. 单击**断开连接**以将用户断开连接。