



Intel® NUC 12 Compute Element User Guide

ELM12HBCE04W
ELM12HBCE08W
ELM12HBI316W
ELM12HBI308W
ELM12HBv516W
ELM12HBv508W
ELM12HBI516W
ELM12HBI508W
ELM12HBI732W
ELM12HBI716W
ELM12HBv732W
ELM12HBv716W

Regulatory Model: ELM12HB

English	2
Bulgarian	3
Chinese Simplified	4
Chinese Traditional	5
Croatian	6
Czech	7
Danish	8
Dutch	9
Estonian	10
Finnish	11
French	12
French (Canada)	13
German	14
Greek	15
Hungarian	16
Icelandic	17
Italian	18
Japanese.....	19
Kazakh	20

Korean	21
Latvian	22
Lithuanian	23
Norwegian	24
Polish.....	25
Portuguese	26
Portuguese (Brazil)	27
Romanian	28
Russian	29
Slovak	30
Slovene	31
Spanish	32
Spanish (LAR).....	33
Swedish.....	34
Turkish.....	35
Ukrainian	36
Arabic.....	37
Hebrew	38
Product Overview	39

The Intel® NUC 12 Compute Element requires a certified compatible device with a Compute Element Carrier Board in order to operate. For more information and to find compatible devices, go to: www.intel.com/NUCElements.

There are twelve different versions of this model of Intel® NUC 12 Compute Element which are summarized in the table.

Version	Intel® vPro®	Discrete TPM	Memory	Processor
ELM12HBCE04W	No	No	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	No	No	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Yes	Yes	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Yes	Yes	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	No	No	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Yes	Yes	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Yes	Yes	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Do not try to repair your equipment. Always follow the instructions in this booklet.

For product support and a list of supported operating systems, go to www.intel.com/NUCElementsSupport.

To download the latest drivers and BIOS updates, go to <http://downloadcenter.intel.com>.

For warranty information, go to www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 Compute Element изисква сертифицирано съвместимо устройство с носеща платка Compute Element, за да работи. За повече информация и за намиране на съвместими устройства отидете на: www.intel.com/NUCElements.

Има дванадесет различни версии на този модел на Intel® NUC 12 Compute Element, които са обобщени в таблицата.

Версия	Intel vPro®	Обособен TPM	Оперативна памет	Процесор
ELM12HBCE04W	Не	Не	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Не	Не	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBi316W	Не	Не	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBi308W	Не	Не	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Да	Да	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Да	Да	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBi516W	Не	Не	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBi508W	Не	Не	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBi732W	Не	Не	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBi716W	Не	Не	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Да	Да	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Да	Да	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Не се опитвайте да поправяте своето оборудване. Винаги следвайте инструкциите в настоящата книжка.

За поддръжка на продуктите и списък на поддържаните операционни системи отидете на www.intel.com/NUCElementsSupport.

За да изтеглите най-новите драйвери и актуализации за BIOS, отидете на адрес <http://downloadcenter.intel.com>.
За информация за гаранцията отидете на www.intel.com/NUCWarranty.

英特尔® NUC 12 计算单元需要经过认证的兼容设备和计算单元载板才能运行。若要获得更多信息和查找兼容的设备，请访问：www.intel.com/NUCElements。

此型号的英特尔® NUC 12 计算单元有十二个不同版本，下表进行了汇总。

版本	英特尔 vPro®	独立 TPM	内存	处理器
ELM12HBCE04W	否	否	4 GB	英特尔® 赛扬®
ELM12HBCE08W	否	否	8 GB	英特尔® 赛扬®
ELM12HBI316W	否	否	16 GB	英特尔® 酷睿™ i3-1215U
ELM12HBI308W	否	否	8 GB	英特尔® 酷睿™ i3-1215U
ELM12HBv516W	是	是	16 GB	英特尔® 酷睿™ i5-1245U
ELM12HBv508W	是	是	8 GB	英特尔® 酷睿™ i5-1245U
ELM12HBI516W	否	否	16 GB	英特尔® 酷睿™ i5-1235U
ELM12HBI508W	否	否	8 GB	英特尔® 酷睿™ i5-1235U
ELM12HBI732W	否	否	32 GB	英特尔® 酷睿™ i7-1255U
ELM12HBI716W	否	否	16 GB	英特尔® 酷睿™ i7-1255U
ELM12HBv732W	是	是	32 GB	英特尔® 酷睿™ i7-1265U
ELM12HBv716W	是	是	16 GB	英特尔® 酷睿™ i7-1265U

不要试图修复您的设备。请始终遵照此小册子中的说明操作。

有关产品支持及支持的操作系统列表，请访问：www.intel.com/NUCElementsSupport。

若要下载最新的驱动程序和 BIOS 更新，请访问：<http://downloadcenter.intel.com>。

有关保修信息，请访问：www.intel.com/NUCWarranty。

Intel® NUC 12 Compute Element 需要具備 Compute Element Carrier Board 的經認證相容裝置才能作業。若需更多資訊和尋找相容的裝置，請造訪：www.intel.com/NUCElements。

這個型號的 Intel® NUC 12 Compute Element 有 十二 個不同版本，全部都摘要在表格中。

版本	Intel vPro®	分離式 TPM	記憶體	處理器
ELM12HBCE04W	否	否	4GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	否	否	8GB	Intel® Celeron®
ELM12HBi316W	否	否	16GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBi308W	否	否	8GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	是	是	16GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	是	是	8GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBi516W	否	否	16GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBi508W	否	否	8GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBi732W	否	否	32GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBi716W	否	否	16GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	是	是	32GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	是	是	16GB	Intel® Core™ i7-1265U

不要嘗試自行維修設備。務必按照本手冊說明的方法進行。

若需產品支援和受支援作業系統的清單，請造訪：www.intel.com/NUCElementsSupport。

若要下載最新的驅動程式與 BIOS 更新，請前往：<https://downloadcenter.intel.com/zh-tw/>。
有關保固的資訊，請造訪：www.intel.com/NUCWarranty。

Za rad modula Intel® NUC 12 Compute Element potreban je certificiran kompatibilni uređaj s baznom pločom za računalne module. Više informacija i kompatibilne uređaje možete pronaći na sljedećoj adresi: www.intel.com/NUCElements.

Intel® NUC 12 Compute Element ovog modela dostupan je u dvanaest različitih verzija koje su navedene u tablici.

Verzija	Intel vPro®	Diskretni TPM	Memorija	Procesor
ELM12HBCE04W	Ne	Ne	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Da	Da	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Da	Da	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Ne	Ne	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Da	Da	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Da	Da	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Ne pokušavajte popraviti opremu. Uvijek slijedite upute iz ove knjižice.

Podršku za proizvode i popis podržanih operacijskih sustava možete pronaći na sljedećoj adresi: www.intel.com/NUCElementsSupport.

Za preuzimanje najnovijih upravljačkih programa i ažuriranje BIOS-a posjetite: <http://downloadcenter.intel.com>
Informacije o jamstvu možete pronaći na adresi www.intel.com/NUCWarranty.

Jednotka Intel® NUC 12 Compute Element vyžaduje k provozu certifikovanou kompatibilní desku Compute Element Carrier Board. Další informace a možnost vyhledání kompatibilních zařízení naleznete zde: www.intel.com/NUCElements/.

Existuje dvanáct různých verzí modelu Intel® NUC 12 Compute Element, které jsou shrnuty v této tabulce.

Verze	Intel vPro®	Samostatný modul TPM	Paměť	Procesor
ELM12HBCE04W	Ne	Ne	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Ano	Ano	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Ano	Ano	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Ne	Ne	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Ano	Ano	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Ano	Ano	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Nepokoušejte se své vybavení opravit. Vždy postupujte podle pokynů v této brožůře.

Informace o podpoře produktů a seznam podporovaných operačních systémů naleznete na adrese www.intel.com/NUCElementsSupport.

Nejnovější ovladače a aktualizace systému BIOS naleznete na adrese <http://downloadcenter.intel.com>.
Informace o záruce naleznete na adrese www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 Compute Element kræver en certificeret kompatibel enhed med et Compute Element-printkort for at fungere. Få flere oplysninger, og finde kompatible enheder på: www.intel.com/NUCElements.

Der findes tolv forskellige versioner af denne model af Intel® NUC 12 Compute Element, som er sammenfattet i tabellen.

Version	Intel vPro®	Diskret TPM	Hukommelse	Processor
ELM12HBCE04W	Nej	Nej	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nej	Nej	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nej	Nej	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nej	Nej	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Ja	Ja	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nej	Nej	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nej	Nej	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nej	Nej	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nej	Nej	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Ja	Ja	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Prøv ikke at reparere dit udstyr. Følg altid instruktionerne i denne brochure.

Få produktsupport og en liste over understøttede operativsystemer på www.intel.com/NUCElementsSupport.

Download de seneste drivere og BIOS-opdateringer ved at gå til: <http://downloadcenter.intel.com>.

Få flere oplysninger om garanti på www.intel.com/NUCWarranty.

Het Intel® NUC 12 Compute Element vereist een gecertificeerd compatibel device met een Compute Element Carrier Board om te kunnen werken. Ga voor meer informatie en om compatibele devices te vinden naar www.intel.com/NUCElements.

Er zijn twaalf verschillende versies van dit model van het Intel® NUC 12 Compute Element, die in de tabel worden samengevat.

Version	Intel® vPro™	Discrete TPM	Memory	Processor
ELM12HBCE04W	Nee	Nee	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nee	Nee	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nee	Nee	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nee	Nee	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Ja	Ja	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nee	Nee	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nee	Nee	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nee	Nee	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nee	Nee	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Ja	Ja	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Probeer uw apparaten niet zelf te repareren. Volg altijd de instructies in deze folder.

Ga voor productondersteuning en een lijst met ondersteunde besturingssystemen naar www.intel.com/NUCElementsSupport.

Ga voor de nieuwste drivers en BIOS-updates naar <http://downloadcenter.intel.com>.
Ga voor informatie over garantie naar www.intel.com/NUCWarranty.

The Intel® NUC 12 Compute Element vajab töötamiseks ühilduvat sertifitseeritud seadet, millel on Compute Element kandeplaat. Lisateabe saamiseks ja ühilduvate seadmete leidmiseks minge aadressile: www.intel.com/NUCElements.

Intel® NUC 12 Compute Element mudelil on kaksteist erinevat versiooni, mis on toodud tabelis.

Versioon	Intel vPro®	Diskreetne TPM (usaldusväärse platvormi moodul)	Mälu	Protsessor
ELM12HBCE04W	Ei	Ei	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Ei	Ei	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Ei	Ei	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Ei	Ei	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Jah	Jah	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Jah	Jah	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Ei	Ei	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Ei	Ei	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Ei	Ei	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Ei	Ei	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Jah	Jah	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Jah	Jah	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Ärge üritage oma seadet ise parandada. Järgige alati selle juhendi juhiseid.

Tootetoetust ja toetatud operatsioonisüsteemide teabe saamiseks minge aadressile www.intel.com/NUCElementsSupport.

Värskeimate draiverite ja BIOS-i värskenduste allalaadimiseks minge aadressile <http://downloadcenter.intel.com>.
Toote garantiiteabe leiate aadressilt www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 Compute Element vaatii toimiakseen sertifioitun yhteensopivan laitteen, jossa on Compute Element -peruskortti. Katso lisätietoja ja löydä yhteensopivia laitteita osoitteesta: www.intel.com/NUCElements.

Tästä Intel® NUC 12 Compute Element -mallista on kaksitoista eri versiota, jotka on koottu seuraavaan taulukkoon.

Versio	Intel vPro®	Erillinen TPM	Muisti	Suoritin
ELM12HBCE04W	Ei	Ei	4 Gt	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Ei	Ei	8 Gt	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Ei	Ei	16 Gt	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Ei	Ei	8 Gt	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Kyllä	Kyllä	16 Gt	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Kyllä	Kyllä	8 Gt	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Ei	Ei	16 Gt	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Ei	Ei	8 Gt	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Ei	Ei	32 Gt	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Ei	Ei	16 Gt	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Kyllä	Kyllä	32 Gt	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Kyllä	Kyllä	16 Gt	Intel® Core™ i7-1265U

Älä yritä korjata laitettasi. Noudata aina tämän kirjasen ohjeita.

Tuotetukea koskevat tiedot ja luettelo tuetuista käyttöjärjestelmistä ovat osoitteessa www.intel.com/NUCElementsSupport.

Voit ladata uusimmat ohjaimet ja BIOS-päivitykset osoitteesta <http://downloadcenter.intel.com>
Takuutiedot ovat osoitteessa www.intel.com/NUCWarranty.

L'Intel® NUC 12 Compute Element nécessite un appareil certifié compatible avec une carte porteuse de l'élément de calcul pour pouvoir fonctionner correctement. Pour plus d'informations et pour trouver des appareils compatibles, accédez à : www.intel.com/NUCElements.

Il existe Douze versions différentes de ce modèle Intel® NUC 12 Compute Element, qui sont répertoriées dans le tableau.

Version	Intel® vPro™	TPM dédié	Mémoire	Processeur
ELM12HBCE04W	NON	NON	4 Go	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	NON	NON	8 Go	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	NON	NON	16 Go	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	NON	NON	8 Go	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Oui	Oui	16 Go	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Oui	Oui	8 Go	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	NON	NON	16 Go	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	NON	NON	8 Go	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	NON	NON	32 Go	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	NON	NON	16 Go	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Oui	Oui	32 Go	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Oui	Oui	16 Go	Intel® Core™ i7-1265U

N'essayez pas de réparer votre équipement. Suivez toujours les instructions de ce livret.

Pour obtenir une assistance technique ainsi qu'une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site www.intel.com/NUCElementsSupport.

Pour télécharger les dernières mises à jour de pilotes et du BIOS, accédez à <http://downloadcenter.intel.com>. Pour plus d'informations sur les garanties, rendez-vous sur www.intel.com/NUCWarranty.

Le système Intel® NUC 12 Compute Element nécessite un appareil compatible équipé d'une carte de transport Compute Element pour fonctionner. Pour plus d'information et pour trouver des appareils compatibles, allez à www.intel.com/NUCElements.

Il existe Douze différentes version de ce modèle de système Intel® NUC 12 Compute Element qui sont décrits dans le tableau.

Version	Intel® vPro™	TPM dédié	Mémoire	Processeur
ELM12HBCE04W	Non	Non	4 Go	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Non	Non	8 Go	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Non	Non	16 Go	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Non	Non	8 Go	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Oui	Oui	16 Go	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Oui	Oui	8 Go	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Non	Non	16 Go	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Non	Non	8 Go	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Non	Non	32 Go	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Non	Non	16 Go	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Oui	Oui	32 Go	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Oui	Oui	16 Go	Intel® Core™ i7-1265U

Ne tentez pas de réparer vous-même cet équipement. Suivez toujours les instructions de ce guide.

Pour du soutien technique et une liste des systèmes d'exploitation pris en charge, allez à www.intel.com/NUCElementsSupport.

Pour télécharger les dernières mises à jour de pilotes et du BIOS, accédez à : <http://downloadcenter.intel.com>.
Pour de l'information sur la garantie, allez à www.intel.com/NUCWarranty.

Für den Betrieb des Intel® NUC 12 Compute Elements ist ein zertifiziertes kompatibles Gerät mit einer Compute Element-Karte erforderlich. Weitere Informationen und kompatible Geräte finden Sie unter: www.intel.com/NUCElements.

Es gibt zwölf verschiedene Versionen dieses Intel® NUC 12 Compute Element-Modells, die in der Tabelle zusammengefasst sind.

Version	Intel vPro®	Separate TPM	Arbeitsspeicher	Prozessor
ELM12HBCE04W	Nein	Nein	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nein	Nein	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nein	Nein	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nein	Nein	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Ja	Ja	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nein	Nein	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nein	Nein	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nein	Nein	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nein	Nein	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Ja	Ja	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu reparieren. Befolgen Sie stets die in dieser Informationsbroschüre enthaltenen Anleitungen.

Produktsupport und eine Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie unter: www.intel.com/NUCElementsSupport.

Die aktuellen Treiber und BIOS-Updates können Sie hier herunterladen: <http://downloadcenter.intel.com>.
Garantieinformationen finden Sie unter www.intel.com/NUCWarranty.

Για να λειτουργήσει το Intel® NUC 12 Compute Element, απαιτείται πιστοποιημένη συμβατή συσκευή με πλακέτα φορέα Compute Element. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε συμβατές συσκευές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.intel.com/NUCElements.

Υπάρχουν Δώδεκα διαφορετικές εκδόσεις αυτού του μοντέλου Intel® NUC 12 Compute Element, οι οποίες συνοψίζονται στον πίνακα.

Έκδοση	Intel vPro®	Διακριτή μονάδα TPM	Μνήμη	Επεξεργαστής
ELM12HBCE04W	Όχι	Όχι	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Όχι	Όχι	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Όχι	Όχι	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Όχι	Όχι	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Ναι	Ναι	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Ναι	Ναι	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Όχι	Όχι	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Όχι	Όχι	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Όχι	Όχι	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Όχι	Όχι	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Ναι	Ναι	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Ναι	Ναι	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Μη δοκιμάσετε να επισκευάσετε τον εξοπλισμό σας. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αυτού του φυλλαδίου.

Για την υποστήριξη του προϊόντος και μια λίστα των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intel.com/NUCElementsSupport.

Για λήψη των πιο πρόσφατων προγραμμάτων οδήγησης και ενημερώσεων BIOS, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://downloadcenter.intel.com>

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intel.com/NUCWarranty.

Az Intel® NUC 12 Compute Element használatához szükség van egy hitelesített, Compute Element szolgáltató alaplappal kompatibilis eszközre. További információért és kompatibilis készülékek kereséséhez látogasson el erre az oldalra: www.intel.com/NUCElements.

Ennek az Intel® NUC 12 Compute Element típusnak tizenkét különböző verziója van, amelyek az alábbi táblázatban vannak összefoglalva.

Verzió	Intel vPro®	Különálló TPM	Memória	Processzor
ELM12HBCE04W	Nem	Nem	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nem	Nem	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nem	Nem	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nem	Nem	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Igen	Igen	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Igen	Igen	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nem	Nem	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nem	Nem	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nem	Nem	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nem	Nem	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Igen	Igen	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Igen	Igen	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Ne próbálja megjavítani a készüléket. Mindig kövesse az ismertetőben szereplő utasításokat.

A terméktámogatással kapcsolatos tudnivalókat és a támogatott operációs rendszerek felsorolását ez az oldal tartalmazza: www.intel.com/NUCElementsSupport.

A legújabb illesztőprogramokat és BIOS-frissítéseket innen lehet letölteni: <http://downloadcenter.intel.com>.
Jótállási információk: www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 tölvueining (Compute Element) þarfnast vottaðs samhæfð tækis með burðarspjaldi tölvueiningar til að virka. Varðandi frekari upplýsingar og til að finna samhæfð tæki, farðu á www.intel.com/NUCElements.

Það eru tólf mismunandi útgáfur af þessari gerð af Intel® NUC 12 Compute Element sem er samantekt um í töflunni.

Útgáfa	Intel® vPro™	Stakrænn TPM	Minni	Örgjörvi
ELM12HBCE04W	Nei	Nei	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nei	Nei	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nei	Nei	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nei	Nei	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Já	Já	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Já	Já	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nei	Nei	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nei	Nei	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nei	Nei	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nei	Nei	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Já	Já	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Já	Já	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Reyndu ekki að gera við tækið þitt. Fylgið ávalt leiðbeiningum í þessum bæklingi.

Upplýsingar um stuðning við vöru og lista yfir studd stýrikerfi er að finna á www.intel.com/NUCElementsSupport.

Til að hala niður nýjustu reklana og BIOS-uppfærslur skal fara á: <http://downloadcenter.intel.com>. Varðandi upplýsingar um ábyrgð, farðu á www.intel.com/NUCWarranty.

Per poter funzionare, Intel® NUC 12 Compute Element richiede un dispositivo certificato compatibile dotato di scheda carrier Compute Element. Per ulteriori informazioni e per l'elenco dei dispositivi compatibili, visitare il sito: www.intel.com/NUCElements.

Sono disponibili dodici versioni diverse del modello Intel® NUC 12 Compute Element che sono riepilogate nella tabella.

Versione	Intel® vPro™	TPM dedicato	Memoria	1065
ELM12HBCE04W	No	No	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	No	No	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Sì	Sì	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Sì	Sì	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	No	No	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Sì	Sì	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Sì	Sì	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Non tentare di riparare l'attrezzatura. Seguire sempre le istruzioni riportate in questo opuscolo.

Per il supporto del prodotto e per un elenco dei sistemi operativi supportati, andare a www.intel.com/NUCElementsSupport.

Per scaricare i driver più recenti e gli aggiornamenti del BIOS, andare a <http://downloadcenter.intel.com>
Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito www.intel.com/NUCWarranty.

インテル® NUC 12 Compute Element が動作するには、Compute Element キャリアボードを持つ認定された互換性のあるデバイスが必要です。詳細および互換性のあるデバイスについては、www.intel.com/NUCElements をご覧ください。

インテル® NUC 12 Compute Element の本モデルには、以下の表に要約されている 12 つのバージョンがあります。

バージョン	インテル® vPro®	独立型 TPM	メモリー	プロセッサー
ELM12HBCE04W	×	×	4 GB	インテル® Celeron®
ELM12HBCE08W	×	×	8 GB	インテル® Celeron®
ELM12HBI316W	×	×	16 GB	インテル® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	×	×	8 GB	インテル® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	○	○	16 GB	インテル® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	○	○	8 GB	インテル® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	×	×	16 GB	インテル® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	×	×	8 GB	インテル® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	×	×	32 GB	インテル® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	×	×	16 GB	インテル® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	○	○	32 GB	インテル® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	○	○	16 GB	インテル® Core™ i7-1265U

装置の修理を試みないでください。常にこのパンフレットの指示に従ってください。

製品のサポートおよびサポートされているオペレーティング・システムのリストは、www.intel.com/NUCElementsSupport をご覧ください。

最新のドライバーおよび BIOS の更新をダウンロードするには、<https://downloadcenter.intel.com/ja/> をご覧ください。
保証情報については、www.intel.com/NUCWarranty をご覧ください。

Intel® NUC 12 Compute Element құрылғысы жұмыс істеуі үшін Compute Element негізгі тақтасымен үйлесімді сертификатталған құрылғы қажет. Қосымша ақпарат алу және үйлесімді құрылғыларды табу үшін мына веб-сайтқа өтіңіз: www.intel.com/NUCElements.

Кестеде Intel® NUC 12 Compute Element құрылғысының осы моделінің он екі түрлі нұсқасы жалпылама көрсетілген.

Нұсқа	Intel® vPro™	Бөлек TPM	Жад	Процессор
ELM12HBCE04W	Жоқ	Жоқ	4 ГБ	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Жоқ	Жоқ	8 ГБ	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Жоқ	Жоқ	16 ГБ	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Жоқ	Жоқ	8 ГБ	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Иә	Иә	16 ГБ	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Иә	Иә	8 ГБ	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Жоқ	Жоқ	16 ГБ	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Жоқ	Жоқ	8 ГБ	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Жоқ	Жоқ	32 ГБ	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Жоқ	Жоқ	16 ГБ	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Иә	Иә	32 ГБ	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Иә	Иә	16 ГБ	Intel® Core™ i7-1265U

Жабдықты жөндеуге әрекет жасамаңыз. Осы кітапшадағы нұсқауларды әрдайым орындаңыз.

Өнімге қолдау көрсету туралы ақпаратты және қолдау көрсетілетін операциялық жүйелердің тізімін www.intel.com/NUCElementsSupport веб-сайтынан қараңыз.

Соңғы драйверлер мен BIOS жаңартуларын жүктеп алу үшін, келесі веб-сайтқа өтіңіз: <http://downloadcenter.intel.com>.

Кепілдік туралы ақпарат алу үшін www.intel.com/NUCWarranty веб-сайтына өтіңіз.

인텔® NUC 12 컴퓨팅 요소를 작동하려면 컴퓨팅 요소 캐리어 보드가 장착된 인증된 호환 장치가 필요합니다. 자세한 정보가 필요하거나 호환되는 장치를 찾으려면 다음 페이지로 이동하십시오:
www.intel.com/NUCElements.

이 모델의 열 두번째까지 인텔® NUC 12 컴퓨팅 요소 버전이 표에 요약되어 있습니다.

버전	인텔 v프로®	별도의 TPM	메모리	프로세서
ELM12HBCE04W	아니요	아니요	4GB	인텔® 셀러론®
ELM12HBCE08W	아니요	아니요	8GB	인텔® 셀러론®
ELM12HBI316W	아니요	아니요	16GB	인텔® 코어™ i3-1215U
ELM12HBI308W	아니요	아니요	8GB	인텔® 코어™ i3-1215U
ELM12HBv516W	예	예	16GB	인텔® 코어™ i5-1245U
ELM12HBv508W	예	예	8GB	인텔® 코어™ i5-1245U
ELM12HBI516W	아니요	아니요	16GB	인텔® 코어™ i5-1235U
ELM12HBI508W	아니요	아니요	8GB	인텔® 코어™ i5-1235U
ELM12HBI732W	아니요	아니요	32GB	인텔® 코어™ i7-1255U
ELM12HBI716W	아니요	아니요	16GB	인텔® 코어™ i7-1255U
ELM12HBv732W	예	예	32GB	인텔® 코어™ i7-1265U
ELM12HBv716W	예	예	16GB	인텔® 코어™ i7-1265U

장비를 수리하지 마십시오. 항상 이 안내서의 지침을 따르십시오.

제품 지원 정보와 지원 운영 체제 목록은 www.intel.com/NUCElementsSupport를 참조하십시오.

최신 드라이버와 BIOS 업데이트를 다운로드하려면 <http://downloadcenter.intel.com>으로 이동하십시오.
 자세한 내용은 www.intel.com/NUCWarranty를 참조하십시오.

Lai lietotu Intel® NUC 12 Compute Element, nepieciešama saderīga ierīce ar Compute Element Carrier Board.
Lai skatītu papildinformāciju un atrastu saderīgas ierīces, dodieties uz www.intel.com/NUCElements.

Tabulā ir uzskaitītas divpadsmit dažādas Intel® NUC 12 Compute Element modeļu versijas.

Versija	Intel vPro®	Diskrēts TPM	Atmiņa	Procesors
ELM12HBCE04W	Nē	Nē	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nē	Nē	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nē	Nē	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nē	Nē	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Jā	Jā	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Jā	Jā	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nē	Nē	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nē	Nē	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nē	Nē	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nē	Nē	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Jā	Jā	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Jā	Jā	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Nemēģiniet remontēt jūsu rīcībā esošo aprīkojumu. Vienmēr ievērojiet šajā brošūrā sniegtos norādījumus.

Lai skatītu produkta atbalstu un saderīgo operētājsistēmu sarakstu, dodieties uz www.intel.com/NUCElementsSupport.

Lai lejupielādētu jaunākos draiverus un BIOS atjauninājumus, dodieties uz vietni <http://downloadcenter.intel.com>.
Lai saņemtu informāciju par garantiju, dodieties uz www.intel.com/NUCWarranty.

„Intel® NUC 12 Compute Element“ būtinai sertifikuotas suderinamas įrenginys su „Compute Element“ motinine plokšte, kad jis veiktų. Detalesnės informacijos ir suderinamus įrenginius rasite www.intel.com/NUCElements.

Yra dvylika skirtingos šio modelio „Intel® NUC 12 Compute Element“ versijos, kurios trumpai aprašomos lentelėje.

Versija	„Intel vPro“	Diskretusis TPM	Atmintis	Procesorius
ELM12HBCE04W	Ne	Ne	4 GB	„Intel® Celeron“
ELM12HBCE08W	Ne	Ne	8 GB	„Intel® Celeron“
ELM12HBI316W	Ne	Ne	16 GB	„Intel® Core™ i3-1215U“
ELM12HBI308W	Ne	Ne	8 GB	„Intel® Core™ i3-1215U“
ELM12HBv516W	Taip	Taip	16 GB	„Intel® Core™ i5-1245U“
ELM12HBv508W	Taip	Taip	8 GB	„Intel® Core™ i5-1245U“
ELM12HBI516W	Ne	Ne	16 GB	„Intel® Core™ i5-1235U“
ELM12HBI508W	Ne	Ne	8 GB	„Intel® Core™ i5-1235U“
ELM12HBI732W	Ne	Ne	32 GB	„Intel® Core™ i7-1255U“
ELM12HBI716W	Ne	Ne	16 GB	„Intel® Core™ i7-1255U“
ELM12HBv732W	Taip	Taip	32 GB	„Intel® Core™ i7-1265U“
ELM12HBv716W	Taip	Taip	16 GB	„Intel® Core™ i7-1265U“

Nemėginkite remontuoti savo įrangos. Visada laikykitės šio lankstinuko instrukcijų.

Gaminio palaikymo informaciją ir palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite www.intel.com/NUCElementsSupport.

Jei norite atsisiųsti naujausių tvarkyklių ir BIOS naujinimų, apsilankykite <http://downloadcenter.intel.com>. Garantijos informaciją skaitykite www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 Compute Element krever en sertifisert kompatibel enhet med et Compute Element-basiskort for å kunne fungere. For mer informasjon og for å finne kompatible enheter kan du gå til www.intel.com/NUCElements.

Det finnes tolv forskjellige versjoner av denne modellen av Intel® NUC 12 Compute Element, som beskrevet i tabellen.

Versjon	Intel vPro®	Diskret TPM	Minne	Prosesor
ELM12HBCE04W	Nei	Nei	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nei	Nei	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nei	Nei	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nei	Nei	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Ja	Ja	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nei	Nei	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nei	Nei	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nei	Nei	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nei	Nei	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Ja	Ja	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Forsøk ikke å reparere utstyret ditt. Følg alltid instruksjonene i dette heftet.

For produktstøtte og en liste over støttede operativsystemer kan du gå til www.intel.com/NUCElementsSupport.

Hvis du vil laste ned de nyeste driverne og BIOS-oppdateringene, kan du gå til <http://downloadcenter.intel.com>.
Hvis du vil ha informasjon om garanti, kan du gå til www.intel.com/NUCWarranty.

Urządzenie Intel® NUC 12 Compute Element wymaga certyfikowanego urządzenia kompatybilnego z Compute Element Carrier Board. Więcej informacji i listę zgodnych urządzeń można znaleźć na stronie www.intel.com/NUCElements.

Istnieje dwanaście różnych wersji tego modelu Intel® NUC 12 Compute Element. Ich podsumowanie znajduje się w tabeli poniżej.

Wersja	Intel vPro®	Oddzielny TPM	Pamięć operacyjna	Procesor
ELM12HBCE04W	NIE	NIE	4 GB	Procesor Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	NIE	NIE	8 GB	Procesor Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	NIE	NIE	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	NIE	NIE	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Tak	Tak	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Tak	Tak	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	NIE	NIE	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	NIE	NIE	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	NIE	NIE	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	NIE	NIE	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Tak	Tak	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Tak	Tak	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Nie należy podejmować prób naprawiania urządzenia. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w broszurze.

Informacje na temat pomocy technicznej do produktu i listę obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie www.intel.com/NUCElementsSupport.

Najnowsze sterowniki i aktualizacje systemu BIOS można pobrać ze strony: <http://downloadcenter.intel.com>
Aby uzyskać informacje na temat gwarancji, odwiedź stronę www.intel.com/NUCWarranty.

Para funcionar, o Intel® NUC 12 Compute Element requer um dispositivo certificado compatível com uma placa base para Compute Element. Para obter mais informações e encontrar dispositivos compatíveis, acesse www.intel.com/NUCElements.

Existem doze versões diferentes do modelo Intel® NUC 12 Compute Element, que são indicadas na tabela.

Versão	Intel vPro®	TPM discreto	Memória	Processador
ELM12HBCE04W	Não	Não	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Não	Não	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Não	Não	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Não	Não	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Sim	Sim	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Sim	Sim	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Não	Não	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Não	Não	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Não	Não	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Não	Não	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Sim	Sim	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Sim	Sim	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Não tente consertar o seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas nesta brochura.

Para obter assistência ao produto e uma lista de sistemas operativos compatíveis, acesse www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para transferir as mais recentes atualizações de controladores e da BIOS, acesse <http://downloadcenter.intel.com>.

Para obter informações sobre a garantia, acesse www.intel.com/NUCWarranty.

Para funcionar, o Intel® NUC 12 Compute Element exige um dispositivo certificado compatível com a placa transportadora Compute Element. Para obter mais informações e encontrar dispositivos compatíveis, acesse www.intel.com/NUCElements.

Há doze versões diferentes deste modelo de Intel® NUC 12 Compute Element, resumidas na tabela a seguir:

Versão	Intel vPro®	TPM discreto	Memória	Processador
ELM12HBCE04W	NÃO	NÃO	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	NÃO	NÃO	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	NÃO	NÃO	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	NÃO	NÃO	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Sim	Sim	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Sim	Sim	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	NÃO	NÃO	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	NÃO	NÃO	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	NÃO	NÃO	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	NÃO	NÃO	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Sim	Sim	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Sim	Sim	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Não tente consertar seu equipamento. Siga sempre as instruções contidas neste livreto.

Para obter suporte para o produto e uma lista de sistemas operacionais suportados, acesse o site www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para baixar os mais recentes drivers e atualizações do BIOS, acesse o site <http://downloadcenter.intel.com/pt-br/>.

Para obter informações sobre garantia, acesse www.intel.com/NUCWarranty.

Pentru a funcționa, Intel® NUC 12 Compute Element necesită un dispozitiv compatibil certificat, cu o placă de bază Compute Element. Pentru mai multe informații și pentru a găsi dispozitive compatibile, accesați: www.intel.com/NUCElements.

Există doisprezece versiuni diferite ale acestui model de Intel® NUC 12 Compute Element, prezentate în tabel.

Versiune	Intel vPro®	TPM discret	Memorie	Procesor
ELM12HBCE04W	Nu	Nu	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nu	Nu	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nu	Nu	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nu	Nu	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Da	Da	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Da	Da	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nu	Nu	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nu	Nu	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nu	Nu	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nu	Nu	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Da	Da	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Da	Da	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Nu încercați să reparați echipamentul. Întotdeauna respectați instrucțiunile din această broșură.

Pentru asistență privind produsul și o listă a sistemelor de operare acceptate, accesați www.intel.com/NUCElementsSupport.

Pentru a descărca cele mai recente drivere și actualizări de BIOS, mergeți la: <http://downloadcenter.intel.com>
Pentru informații legate de garanție, accesați www.intel.com/NUCWarranty.

Для работы вычислительного элемента Intel® NUC 12 требуется сертифицированное устройство, совместимое с платой-носителем вычислительного элемента. Дополнительную информацию и данные о совместимых устройствах можно найти на веб-странице: www.intel.com/NUCElements.

Существует двенадцать различных версий этого вычислительного элемента Intel® NUC 12, которые перечислены в таблице.

Версия	Intel vPro®	Отдельный TPM	Память	Processor
ELM12HBCE04W	NO	NO	4 ГБ	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	NO	NO	8 ГБ	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	NO	NO	16 ГБ	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	NO	NO	8 ГБ	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Да	Да	16 ГБ	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Да	Да	8 ГБ	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	NO	NO	16 ГБ	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	NO	NO	8 ГБ	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	NO	NO	32 ГБ	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	NO	NO	16 ГБ	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Да	Да	32 ГБ	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Да	Да	16 ГБ	Intel® Core™ i7-1265U

Не пытайтесь ремонтировать оборудование самостоятельно. Всегда следуйте инструкциям, приведенным в этом буклете.

Информация о поддержке продукции, а также перечень поддерживаемых операционных систем приведены на веб-странице: www.intel.com/NUCElementsSupport.

Для загрузки новейших обновлений драйверов и BIOS перейдите на сайт: <https://downloadcenter.intel.com/ru/>.
Информация о гарантии представлена на веб-сайте www.intel.com/NUCWarranty.

Aby ste Intel® NUC 12 Compute Element mohli používať, vyžaduje sa certifikované kompatibilné zariadenie s vývojovou doskou pre modul Compute Element. Viac informácií a kompatibilné zariadenia nájdete na: www.intel.com/NUCElements.

K dispozícii je dvanásť rôznych verzií tohto modelu Intel® NUC 12 Compute Element, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Verzia	Intel vPro®	Samostatný modul TPM	Pamäť	Procesor
ELM12HBCE04W	Nie	Nie	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nie	Nie	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nie	Nie	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nie	Nie	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Áno	Áno	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Áno	Áno	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nie	Nie	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nie	Nie	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nie	Nie	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nie	Nie	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Áno	Áno	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Áno	Áno	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Svoje zariadenie sa nepokúšajte opravovať. Vždy postupujte podľa pokynov v tejto brožúre.

Podporu produktu a zoznam podporovaných operačných systémov nájdete na www.intel.com/NUCElementsSupport.

Najnovšie aktualizácie ovládačov a systému BIOS nájdete na: <http://downloadcenter.intel.com>. Záručné informácie nájdete na www.intel.com/NUCWarranty.

Računski modul Intel® NUC 12 za delovanje potrebuje certificirano združljivo napravo z nosilno ploščo za računski modul. Za več informacij in za iskanje združljivih naprav pojdite na: www.intel.com/NUCElements.

Na voljo je dvanajst različic računskega modula Intel® NUC 12, ki so povzete v tabeli.

Različica	Intel vPro®	Diskreten modul zaupanja TPM	Pomnilnik	Procesor
ELM12HBCE04W	Ne	Ne	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Da	Da	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Da	Da	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Ne	Ne	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Ne	Ne	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Ne	Ne	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Da	Da	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Da	Da	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Ne poizkusite popraviti svoje opreme. Vedno upoštevajte navodila v tej knjižici.

Za podporo za izdelek in seznam podprtih operacijskih sistemov pojdite na: www.intel.com/NUCElementsSupport.

Za prenos najnovejših gonilnikov in posodobitev za BIOS pojdite na: <http://downloadcenter.intel.com>
Za informacije o garanciji obiščite: www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 Compute Element requiere un dispositivo certificado compatible con una placa base de Compute Element para funcionar. Para obtener más información y ver qué dispositivos son compatibles, visite: www.intel.com/NUCElements.

Hay tolv versiones diferentes de este modelo de Intel® NUC 12 Compute Element, resumidas en la tabla.

Versión	Intel vPro®	TPM discreto	Memoria	Procesador
ELM12HBCE04W	No	No	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	No	No	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	sí	sí	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	sí	sí	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	No	No	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	sí	sí	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	sí	sí	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

No intente reparar su equipo. Siga siempre las instrucciones de este folleto.

Para obtener asistencia para el producto y una lista de los sistemas operativos compatibles, visite www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para descargar las actualizaciones de BIOS y controladores más recientes, visite <http://downloadcenter.intel.com>
Para obtener información sobre la garantía, visite www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 Compute Element requiere un dispositivo compatible certificado con una board de portadora Compute Element para funcionar. Para obtener más información y encontrar dispositivos compatibles, visite www.intel.com/NUCElements.

Hay doce versiones diferentes de este modelo de Intel® NUC 12 Compute Element, los cuales se resumen en la tabla.

Versión	Intel vPro®	TPM discreto	Memoria	Procesador
ELM12HBCE04W	No	No	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	No	No	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	sí	sí	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	sí	sí	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	No	No	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	No	No	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	No	No	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	sí	sí	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	sí	sí	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

No intente reparar su equipo. Siempre siga las instrucciones de este folleto.

Para obtener asistencia para el producto y una lista de los sistemas operativos compatibles, visite www.intel.com/NUCElementsSupport.

Para descargar las actualizaciones más recientes de BIOS y controladores, visite <https://downloadcenter.intel.com>.

Para obtener información sobre la garantía, visite www.intel.com/NUCWarranty.

Intel NUC® 12 Compute Element behöver en certifierad kompatibel enhet med ett Compute Element Carrier Board för att fungera. Hämta mer information om kompatibla enheter genom att gå till: www.intel.com/NUCElements.

Det finns tolv olika versioner av den här modellen av Intel® NUC 12 Compute Element som sammanfattas i tabellen.

Version	Intel vPro®	Diskret TPM	Minne	Processor
ELM12HBCE04W	Nej	Nej	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Nej	Nej	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Nej	Nej	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Nej	Nej	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Ja	Ja	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Nej	Nej	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Nej	Nej	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Nej	Nej	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Nej	Nej	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Ja	Ja	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Ja	Ja	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Försök inte reparera utrustningen. Följ alltid instruktionerna i denna broschyr.

Hämta produktsupport och en lista med operativsystem som kan användas genom att gå till www.intel.com/NUCElementsSupport.

Hämta senaste drivrutiner och BIOS-uppdateringar genom att gå till <http://downloadcenter.intel.com>
Garantiinformation finns på www.intel.com/NUCWarranty.

Intel® NUC 12 Compute Element'in çalışabilmesi için Compute Element Taşıyıcı Kartı'na sahip, sertifikalı ve uyumlu bir cihaz gerekmektedir. Daha fazla bilgi almak ve uyumlu cihazları bulmak için www.intel.com/NUCElements adresini ziyaret edin.

Intel® NUC 12 Compute Element modelinin on iki farklı sürümü tabloda özetlenmiştir.

Sürüm	Intel vPro®	Ayrık TPM	Bellek	İşlemci
ELM12HBCE04W	Hayır	Hayır	4 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Hayır	Hayır	8 GB	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Hayır	Hayır	16 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Hayır	Hayır	8 GB	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Evet	Evet	16 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Evet	Evet	8 GB	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Hayır	Hayır	16 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Hayır	Hayır	8 GB	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Hayır	Hayır	32 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Hayır	Hayır	16 GB	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Evet	Evet	32 GB	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Evet	Evet	16 GB	Intel® Core™ i7-1265U

Ekipmanı kendiniz onarmayı denemeyin. Bu kitapçıktaki talimatlara daima uyun.

Ürün desteği almak ve desteklenen işletim sistemlerinin listesini görmek için www.intel.com/NUCElementsSupport adresini ziyaret edin.

En son sürücülerini ve BIOS güncelleştirmelerini karışından yüklemek için <http://downloadcenter.intel.com> adresine gidin.

Garanti bilgileri için www.intel.com/NUCWarranty adresini ziyaret edin.

Для роботи обчислювального елемента Intel® NUC 12 Compute Element потрібен сумісний із Compute Element сертифікований пристрій, оснащений платою-носієм. Докладнішу інформацію й список сумісних пристроїв можна знайти на сайті: www.intel.com/NUCElements.

Модель Intel® NUC 12 Compute Element представлена дванадцять версіями, короткі відомості про які можна знайти в таблиці нижче.

Версія	Intel vPro®	Дискретний TPM	Пам'ять	Процесор
ELM12HBCE04W	Hi	Hi	4 ГБ	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	Hi	Hi	8 ГБ	Intel® Celeron®
ELM12HBI316W	Hi	Hi	16 ГБ	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBI308W	Hi	Hi	8 ГБ	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	Так	Так	16 ГБ	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	Так	Так	8 ГБ	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBI516W	Hi	Hi	16 ГБ	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI508W	Hi	Hi	8 ГБ	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBI732W	Hi	Hi	32 ГБ	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBI716W	Hi	Hi	16 ГБ	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	Так	Так	32 ГБ	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	Так	Так	16 ГБ	Intel® Core™ i7-1265U

Не намагайтеся ремонтувати обладнання самостійно. Завжди дотримуйтеся вказівок, наведених у цьому буклеті.

Для отримання технічної підтримки й перегляду списку підтримуваних операційних систем перейдіть за посиланням www.intel.com/NUCElementsSupport.

Щоб завантажити найновіші оновлення драйверів і BIOS, перейдіть за посиланням <http://downloadcenter.intel.com>. Інформацію про гарантію див. на сторінці www.intel.com/NUCWarranty.

لم عيّل قبس وحوّل رصنع لم ح حول نمضتي آقفاوتمو آدمتم اّزاهج Intel® NUC 12 Compute Element بلطتي
 ىلّ لّقنّا، ةقفاوتم ةزهج اّلى روثعل او تامولعمل نم ىديزم ىلّ لوصحلل
www.intel.com/NUCElements/

لودجل اّيف ةصخلم يهو Intel® NUC 12 Compute Element نم جذومنل اّذه نم ةفلتخم تارادصل رشع يّنثا رفوتت

رادصل اّلا	Intel vPro®	لصفنم TPM	ةرك اّذل	جل اّعمل
ELM12HBCE04W	ال	ال	تيا باغيغ 4	Intel® Celeron®
ELM12HBCE08W	ال	ال	تيا باغيغ 8	Intel® Celeron®
ELM12HBi316W	ال	ال	تيا باغيغ 16	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBi308W	ال	ال	تيا باغيغ 8	Intel® Core™ i3-1215U
ELM12HBv516W	معن	معن	تيا باغيغ 16	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBv508W	معن	معن	تيا باغيغ 8	Intel® Core™ i5-1245U
ELM12HBi516W	ال	ال	تيا باغيغ 16	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBi508W	ال	ال	تيا باغيغ 8	Intel® Core™ i5-1235U
ELM12HBi732W	ال	ال	تيا باغيغ 32	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBi716W	ال	ال	تيا باغيغ 16	Intel® Core™ i7-1255U
ELM12HBv732W	معن	معن	تيا باغيغ 32	Intel® Core™ i7-1265U
ELM12HBv716W	معن	معن	تيا باغيغ 16	Intel® Core™ i7-1265U

آمود بيتكل اّذه يّف ةدراول تاميلعتل عبّتا. كزاهج حالصل لواحّ ال

ىلّ لّقنّا، ةمّوعدمل ليغشّتل اّلمظنأب ةمّاقو جتنم اّمعد ىلّ عاّلطال
www.intel.com/NUCElementsSupport

اّلى لّقنّا، نّامضال تامولعمل ىلّ عاّلطال
<http://downloadcenter.intel.com>: ةرايى جريّ، BIOS تاّثيّدحتو ليغشّتل اّلمارّب ثّدح اّليزنتل
www.intel.com/NUCWarranty اّلى لّقنّا، نّامضال تامولعمل ىلّ عاّلطال

תלבקל Compute Element. לש אשנמ חול סע רשואמ סאות רישכמ ךירצמ Intel® NUC 12 Compute Element, ותלעפה מסל www.intel.com/NUCElements. לא רובע מימאתמ מירישכמ שופיחלו ףסונ עדימ

הלבטב תומכוסמ רשא, תונוש תואסרג הרשע מייתש שי Intel® NUC 12 Compute Element לש הז מגדל


דבעמ	ןורכיז	דרפנ TPM	Intel vPro®	הסרג
Intel® Celeron®	4 GB	אל	אל	ELM12HBCE04W
Intel® Celeron®	8 GB	אל	אל	ELM12HBCE08W
Intel® Core™ i3-1215U	16 GB	אל	אל	ELM12HBI316W
Intel® Core™ i3-1215U	8 GB	אל	אל	ELM12HBI308W
Intel® Core™ i5-1245U	16 GB	ןכ	ןכ	ELM12HBv516W
Intel® Core™ i5-1245U	8 GB	ןכ	ןכ	ELM12HBv508W
Intel® Core™ i5-1235U	16 GB	אל	אל	ELM12HBI516W
Intel® Core™ i5-1235U	8 GB	אל	אל	ELM12HBI508W
Intel® Core™ i7-1255U	32 GB	אל	אל	ELM12HBI732W
Intel® Core™ i7-1255U	16 GB	אל	אל	ELM12HBI716W
Intel® Core™ i7-1265U	32 GB	ןכ	ןכ	ELM12HBv732W
Intel® Core™ i7-1265U	16 GB	ןכ	ןכ	ELM12HBv716W

וז תרבוט תוארוהל דימת עמשיהל שי. ךלש דויצה תא וקתל הסנת לא

www.intel.com/NUCElementsSupport. לא רובע תוכמתנ הלעפה תוכרעמ לש המישרו רצומב הכימת תלבקל

<http://downloadcenter.intel.com> לא רובע, BIOS-לו מינקתהה ילהנמל סינורחאה סינוכדעה תא דירוהל ידכ www.intel.com/NUCWarranty. לא רובע תוירחא לע עדימ תלבקל

Product Overview - Mylar Side

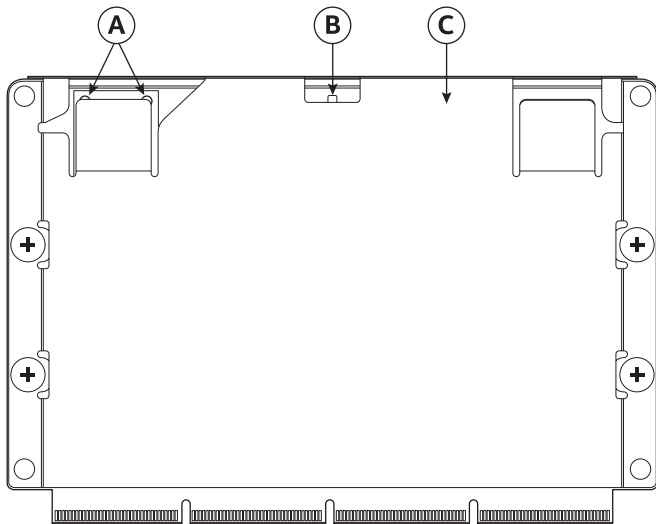

Product Overview - Mylar Side

A

Antenna Connectors

Конектори за антена
天线连接器
天線接頭
Priključci za antene
Konektory pro antény
Antennestik
Antenne-aansluitingen
Antenniühendused
Antenniliittimet
Connecteurs pour antennes
Connecteurs d'antennes
Antennenanschlüsse
Σύνδεσμοι κεραιών
Antenna csatlakozók
Tengi fyrir loftnet
Connettori per antenna
アンテナコネクタ
Антенна конекторлары
안테나 커넥터
Antenu savienotāji
Antenos jungtys
Antennekontakter
Złącza antenowe
Conetores das antenas
Conectores de antenas
Conectori antene
Разъемы антенн
Konektory antén
Konektorji za antene
Conectores de antenas
Conectores de antenas
Antennanslutningar
Anten Konektörleri
Антенні з'єднувачі

تاي ئاوه تال الصوم

הנטנא ירבחח

B

BIOS Security Switch

Ключ за сигурност на BIOS
BIOS 安全开关
BIOS 安全開關
BIOS sigurnosni prekidač
Přepínač zabezpečení systému BIOS
BIOS-sikkerhedsswitch
BIOS-beveiligingsschakelaar
BIOS ohutuslüli
BIOS-turvakytkin
Interrupteur de sécurité du BIOS
Commutateur de sécurité du BIOS
BIOS-Sicherheitsschalter
Διακόπτης ασφαλείας του BIOS
BIOS biztonsági kapcsoló
BIOS öryggsrofi
Interruttore di sicurezza del BIOS
BIOS セキュリティ・スイッチ
BIOS қауіпсіздік қосқышы
BIOS 보안 스위치
BIOS drošības slēdzis
BIOS apsaugos jungiklis
Sikkerhetsbryter for BIOS
Przełącznik bezpieczeństwa systemu BIOS
Interruptor de segurança BIOS
Interruptor de segurança do BIOS
Comutator de securitate BIOS
Коммутатор безопасности BIOS
Bezpečnostný spínač systému BIOS
Varnostno stikalo BIOS
Conmutador de seguridad para BIOS
Interruptor de seguridad BIO
BIOS-säkerhetsomkopplare
BIOS Güvenlik Anahtarı
Аварійний вимикач BIOS

C

Mylar Cover

Покритие „Майлар“
聚酯薄膜层
Mylar 蓋
Pokrov – mylar
Mylarový kryt
Mylar-cover
Hittebestendig folie
Mylar kate
Mylar-kalvo
Protection Mylar
Étui en mylar
Mylar-Abdeckung
Κάλυμμα από Mylar
Mylar borítás
Hlífi úr Mylar
Coperchio in Mylar
ポリエスデル・カバー
Майлар қақпағы
마일라 커버
Mylar pārsegs
Mylar danga
Mylar-deksel
Ostona mylarowa
Revestimento em Mylar
Revestimento em Mylar
Carcasă milar
Майларовое покрытие
Mylarový kryt
Plast Mylar
Cubierta de Mylar
Cobertura de Mylar
Mylarhölje
Mylar Kapak
Покриття з ПЕТФ


BIOS نام ا حاتفم

BIOS תחטבא גתמ

ءاطغ Mylar

תפטעמ Mylar

Product Overview - Heat Shield Side

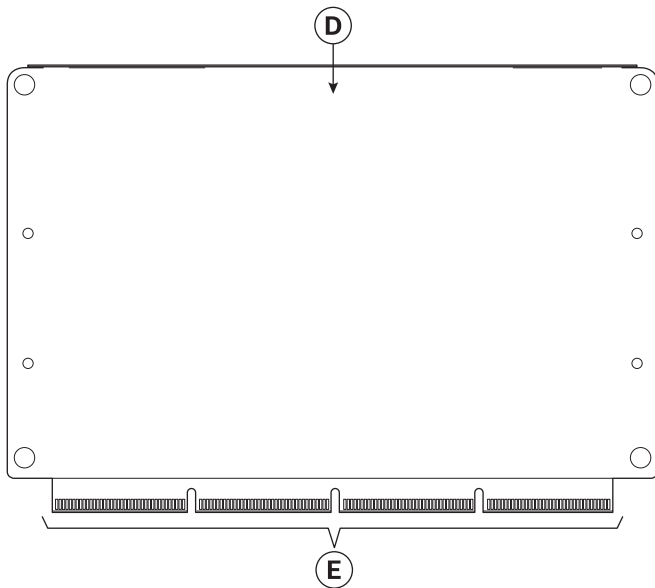

Product Overview - Heat Shield Side

D

Integrated Heat Shield

Вграден охладител

一体式隔热板

整合式隔热板

Integrirana toplinska zaštita

Integrovaný tepelný štít

Integreret varmeskjold

Geïntegreerd hittedschild

Integreeritud soojuskilp

Integroitu lämpösuoja

Protection thermique intégrée

Écran thermique intégré

Integrierter Hitzeschild

Ενσωματωμένη θερμική θωράκιση

Beépített hőszabályozó lemez

Innfeldt hitahlif

Scudo termico integrato

インテグレートッド熱シールド

Kirjistiirlgen жылу экраны

통합 열 실드

Iebūvēts siltumekrāns

Integruota šilumos apsauga

Integrert varmedeksel

Zintegrowana ostona termiczna

Proteção térmica integrada

Proteção contra o calor integrada

Scut termic integrat

Встроенный теплозащитный экран

Integrovaný tepelný kryt

Vgrajena toplotna zaščita

Carcasa de calor integrada

Protección térmica integrada

Integrerad värmesköld

Entegre Isı Kalkanı

Вбудований термостійкий екран

E

PCB Edge Connector

Edge конектор за печатна платка

PCB 边缘连接器

PCB 邊緣连接器

Rubni priključak za tiskanu pločicu

Konektor PCB Edge

PCB Edge-stik

PCB-randaansluiting

PCB Edge konnektor

PCB-reunaliitin

Connecteur en périphérie du circuit imprimé

Connecteur de bord de carte à circuit imprimé

Platinen-Kantenverbinder

Ακράιος σύνδεσμος πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB)

NYÁK szél csatlakozó

PCB Edge tengi

Connettore bordo PCB

PCB エッジコネクター

PCB бүйірлік коннекторы

PCB 에지 커넥터

PCB Edge savienotājs

„PCB Edge“ jungtis

Kantkontakt for kretskort

Złącze krawędzi płytki drukowanej (PCB)

Conetor PCB de extremidade

Conector de borda PCB

Slot PCI

Торцевой разъем печатной платы

Konektor PCB Edge

Robni konektor plošče tiskanega vezja

Conector de bordes de PCI

Ranura de expansión PCB

PCB Edge-kontakt

PCB Kenar Konektörü

Торцевий роз'єм друкованої плати

For more information on the Intel® NUC 12 Compute Element access the Product Specification at www.intel.com/NUCElementSupport.

За повече информация за Intel® NUC 12 Compute Element получите достъп до спецификацията на продукта на www.intel.com/NUCElementSupport

有关英特尔® NUC 12 计算单元的更多信息，请访问位于以下地址的产品规格：

www.intel.com/NUCElementSupport

如需有關 Intel® NUC 12 Compute Element 的詳細資訊，請存取位於

www.intel.com/NUCElementSupport 的「產品規格」

Više informacija o modulu Intel® NUC 12 Compute Element potražite u specifikacijama proizvoda na sljedećoj adresi: www.intel.com/NUCElementSupport

Další informace o produktu Intel® NUC 12 Compute Element najdete ve Specifikaci produktu na adrese www.intel.com/NUCElementSupport

Få flere oplysninger om Intel® NUC 12 Compute Element ved at gå til Product Specification på www.intel.com/NUCElementSupport

Ga voor meer informatie over het Intel® NUC 12 Compute Element naar de productspecificaties op www.intel.com/NUCElementSupport

Lisätietoja Intel® NUC 12 Compute Elementista on tuotetiedoissa osoitteessa www.intel.com/NUCElementSupport

Pour en savoir plus sur l'Intel® NUC 12 Compute Element, consultez les spécifications du produit sur la page www.intel.com/NUCElementSupport

Pour plus d'information sur le système Intel® NUC 12 Compute Element, reportez-vous aux caractéristiques techniques à www.intel.com/NUCElementSupport

Weitere Informationen über das Intel® NUC 12 Compute Element finden Sie in den Produktspezifikationen unter www.intel.com/NUCElementSupport

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Intel® NUC 12 Compute Element ανατρέξτε στις Προδιαγραφές προϊόντος στη διεύθυνση www.intel.com/NUCElementSupport

Az Intel® NUC 12 Compute Element termékkel kapcsolatos további tudnivalók a www.intel.com/NUCElementSupport oldalon találhatók a termékspecifikáció részen

Varðandi frekari upplýsingar um Intel® NUC 12 Compute Element farðu í tæknilýsingu vöru á www.intel.com/NUCElementSupport

Per ulteriori informazioni su Intel® NUC 12 Compute Element, consultare le specifiche del prodotto all'indirizzo www.intel.com/NUCElementSupport

インテル® NUC 12 Compute Element の詳細情報については、www.intel.com/NUCElementSupport をご覧ください

Intel® NUC 12 Compute Element туралы қосымша ақпарат алу үшін www.intel.com/NUCElementSupport веб-сайтындағы «Өнім сипаттамасы» бөліміне кіріңіз

인텔® NUC 12 컴퓨팅 요소에 대한 자세한 내용은 www.intel.com/NUCElementSupport에서 제품 사양을 참조하십시오.

Lai skatītu papildinformāciju par Intel® NUC 12 Compute Element, dodieties uz produkta specifikācijas lapu www.intel.com/NUCElementSupport

Daugiau informacijos apie „Intel® NUC 12 Compute Element“ rasite produkto specifikacijoje www.intel.com/NUCElementSupport

Hvis du vil ha mer informasjon om Intel® NUC 12 Compute Element, kan du gå til produktspesifikasjonen på www.intel.com/NUCElementSupport

Aby uzyskać więcej informacji na temat urządzenia Intel® NUC 12 Compute Element, zapoznaj się z danymi technicznymi na stronie www.intel.com/NUCElementSupport.

Para obter mais informações sobre o Intel® NUC 12 Compute Element, acesse às especificações do produto em www.intel.com/NUCElementSupport.

Para obter mais informações sobre o Intel® NUC 12 Compute Element, acesse as especificações do produto em www.intel.com/NUCElementSupport

Pentru informații suplimentare despre Intel® NUC 12 Compute Element, accesați specificațiile produsului, la www.intel.com/NUCElementSupport

Дополнительная информация о вычислительном элементе Intel® NUC 12 представлена в таблице характеристик продукции по адресу www.intel.com/NUCElementSupport.

Ďalšie informácie o Intel® NUC 12 Compute Element nájdete v technickej špecifikácii výrobku na www.intel.com/NUCElementSupport

Za več informacij o računskem modulu Intel® NUC 12 si oglejte specifikacije o izdelkih na spletnem mestu: www.intel.com/NUCElementSupport.

Para obtener más información sobre Intel® NUC 12 Compute Element, consulte las especificaciones del producto en www.intel.com/NUCElementSupport

Para obtener más información sobre Intel® NUC 12 Compute Element, consulte las especificaciones de producto en www.intel.com/NUCElementSupport

Mer information om Intel® NUC 12 Compute Element finns i produktspecifikationen på www.intel.com/NUCElementSupport

Intel® NUC 12 Compute Element ile ilgili daha fazla bilgi için www.intel.com/NUCElementSupport adresindeki Ürün Teknik Özellikleri'ne göz atın

Докладніше про Intel® NUC 12 Compute Element можна дізнатися, ознайомившись зі специфікацією продукції на сайті www.intel.com/NUCElementSupport

إلى لوصول اب لصفحة Intel® NUC 12 Compute Element، لوج تامول عمال نم دي زم يل عل لوصول
www.intel.com/NUCElementSupport
تבותכ רצומה טרפמ לא שג Intel® NUC 12 Compute Element לע חסונ עדימ תלבקל
www.intel.com/NUCElementSupport

Disclaimer

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Intel products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Intel products may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.

* Other names and brands may be claimed as the property of others.
Copyright © 2022, Intel Corporation. All rights reserved.



M69950-001